


# PHONIX

درباز کن تصویری

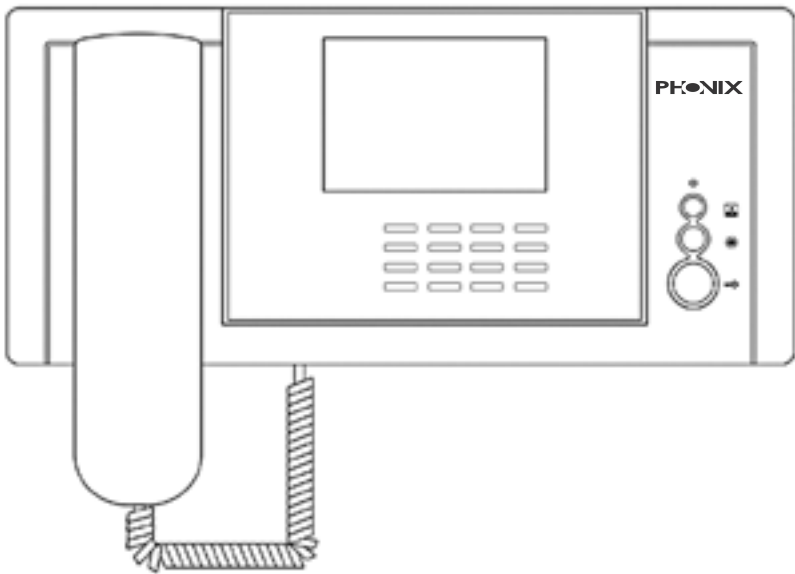




سیستم آپارتمان

مدل: PHT-36



## اخطار:


به منظور امنیت بیشتر و جلوگیری از ضرر و زیان ها به نکات زیر توجه فرمایید.

| اخطار: صدمات و از کار افتادگی ها  |    |
|---|---|
| از قرار دادن دستگاه در محیط مرطوب، گرم خودداری نمایید.  |   |
| از نصب دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید و یا دستگاه های گرمازا اجتناب کنید.   |   |
| از عبور جریان بیش از حد سیم ها و خم کردن آنها و قرار دادن اشیاء سنگین بر روی دستگاه خودداری نمایید.                     |   |
| جهت تمیز کردن دستگاه از آب، تینر و یا پاک کننده ها استفاده ننمایید.   |    |
| از دستمال خشک جهت تمیز کردن استفاده ننمایید تا از الکتریسیته احتمالی و از کار افتادگی دستگاه جلوگیری نمایید.            |   |
| اگر دستگاه شروع به صوت زدن، یا دود کردن کرد بلافاصله دستگاه را خاموش کرده و با خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمایید. |   |
| با دست خیس هرگز اقدام به اتصال سوکت برق نکنید.  |    |
| اگر دستگاه به مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار نمی گیرد با استفاده از کلید خاموش نمایید.                               |   |
| از سرویس کردن و جایگزین قطعات جدا خودداری نمایید.   |  |

### مواردی که شامل ضمانت نمی باشد:

۱. نصب توسط افراد متفرقه و غیر از متخصصین کارخانه.
۲. تعمیر و دستکاری توسط افرادی غیر از متخصصین کارخانه.
۳. صدمات ناشی از ضربه، مواد شیمیایی، نوسانات برقی.
۴. مخدوش شدن تاریخ و برجسب پشت دستگاه.
۵. استفاده از سیم نامناسب (سیم مناسب ۰/۶ فویل دار)
۶. اتصال نامناسب دو رشته سیم از هم (حتما برای اتصال دو رشته سیم از قلع و برای عایق کاری از وارنیش استفاده شود)

## لیست اجزا

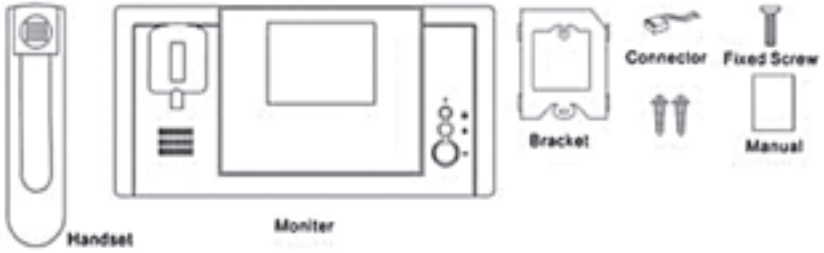

\* درب بازکن تصویری

\* هندست

\* دفترچه راهنما

\* براکت پشت مانیتور

\* کابل اتصال (250mm)


\* بسته حاوی متعلقات

## ویژگی ها:


- دارای نمایشگر ۳/۵ اینچی رنگی دیجیتال TFTLCD


- قابلیت اتصال به ۲ دوربین

- قابلیت ارتباط داخلی بین واحدها

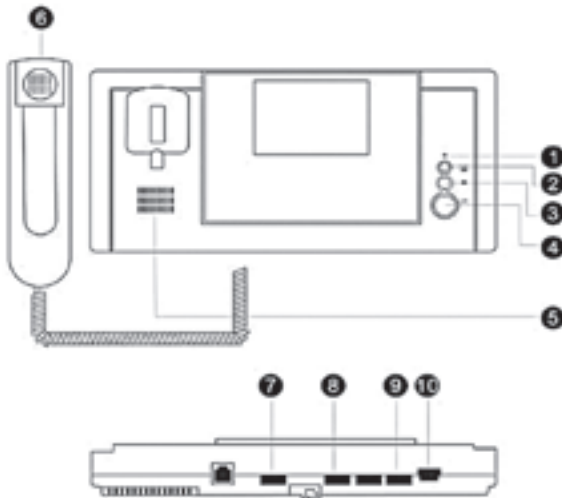

۱. نشانگر تغذیه

۲. کید Monitor 

۳. کلید درب باز کن 

۴. بلندگو

۵. هندست صوتی


۶. کلید تنظیم صدا

۷. کلید تنظیم نور

۸. کلید تنظیم رنگ

۹. کلید روشن خاموش

## نحوه فعال سازی سیستم ارتباط داخلی PHT-36

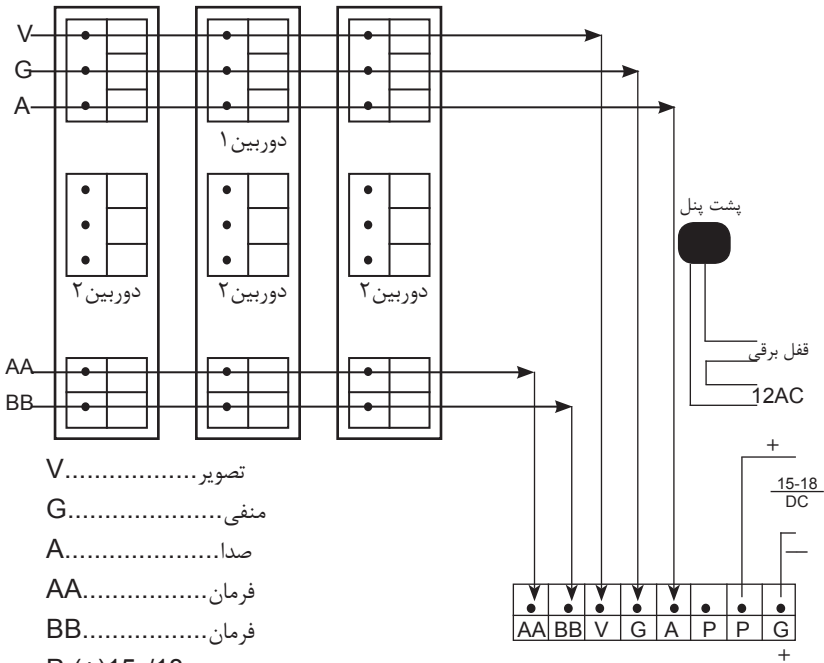

تذکر: حتما تمامی اتصالات را قلع کاری نمایید.

### برای تنظیم کردن گوشیهای سری (I)

ابتدا گوشی را خاموش کرده و بعد کلید(\*) را نگه داشته و مانیتور را روشن نمایید تا چراغ سبز چشمک زن شود. بعد از آن شماره واحد را گرفته و کلید Enter را فشار دهید، منتظر بمانید تا چراغ چشمک زن ثابت شود.

### نحوه برقراری ارتباط داخلی بین واحدها :

ابتدا گوشی را برداشته و شماره واحد مورد نظر را گرفته منتظر می مانید تا ارتباط برقرار شود.