


# PHONIX

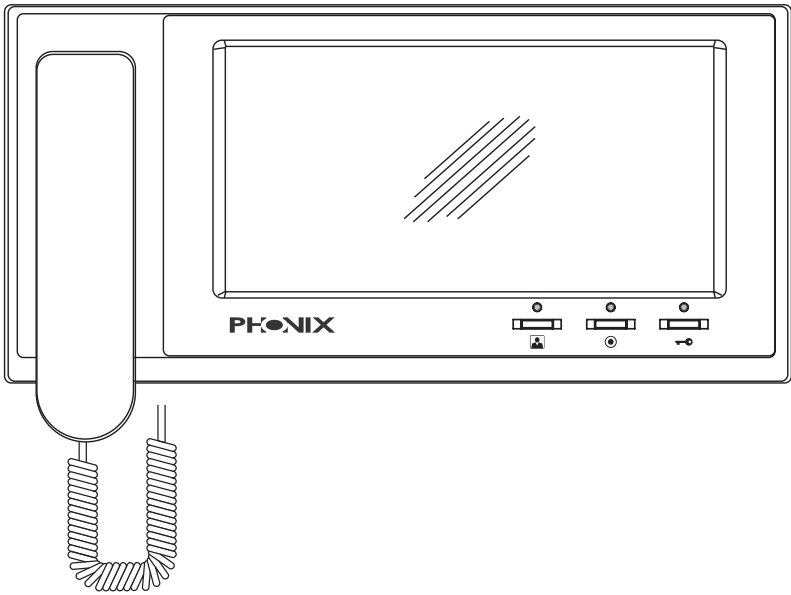




درباز کن تصویری  
سیستم ویلا/آپارتمان

مدل: PHT 71TMI



## اخطار:

به منظور امنیت بیشتر و جلوگیری از ضرر و زیان ها به نکات زیر توجه فرمایید.

اخطار: صدمات و از کار افتادگی ها	
از قرار دادن دستگاه در محیط مرطوب، گرم خودداری نمایید.	
از نصب دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید و یا دستگاه های گرمازا اجتناب کنید.	
از عبور جریان بیش از حد سیم ها و خم کردن آنها و قرار دادن اشیاء سنگین بر روی دستگاه خودداری نمایید.	
جهت تمیز کردن دستگاه از آب، تینر و یا پاک کننده ها استفاده ننمایید.	
از دستمال خشک جهت تمیز کردن استفاده ننمایید تا از الکتریسیته احتمالی و از کار افتادگی دستگاه جلوگیری ننمایید.	
اگر دستگاه شروع به صوت زدن، یا دود کردن کرد بلافاصله دستگاه را خاموش کرده و با خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.	
با دست خیس هرگز اقدام به اتصال سوکت برق نکنید.	
اگر دستگاه به مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار نمی گیرد با استفاده از کلید خاموش نمایید.	
از سرویس کردن و جایگزین قطعات جدا خودداری ننمایید.	


### مواردی که شامل گارانتی نمی باشد:

۱. نصب توسط افراد متفرقه و غیر از متخصصین کارخانه.
۲. تعمیر و دستکاری توسط افرادی غیر از متخصصین کارخانه.
۳. صدمات ناشی از ضربه، مواد شیمیایی، نوسانات برقی.
۴. مخدوش شدن تاریخ و برجسب پشت دستگاه.
۵. استفاده از سیم نامناسب (سیم مناسب ۰/۶ فویل دار)
۶. اتصال نامناسب دو رشته سیم (حتماً برای اتصال دو رشته سیم از قلع و برای عایق کاری از وارنیش استفاده شود)

## مشخصات

- صفحه نمایش هفت اینچ رنگی دیجیتال لمسی TFT LCD بارزولوشن ۴۸۰\*۸۰۰
- کاربری به سبک ویندوز ۸
- اتصال به دو دوربین و دو دوربین مدار بسته
- قابلیت ارتباط داخلی بین ۶۴ واحد
- کارت حافظه: قابلیت ذخیره ۱۰۰۰ عکس و ۱۲۸ فیلم ۱۵ ثانیه ایی
- دارای ۱۶ ملودی برای دو دوربین
- بازکردن قفل درب
- زبان فارسی و انگلیسی
- ذخیره تصاویر و فیلم بصورت اتوماتیک و دستی
- نمایش ساعت و تقویم

## لیست اجزا:

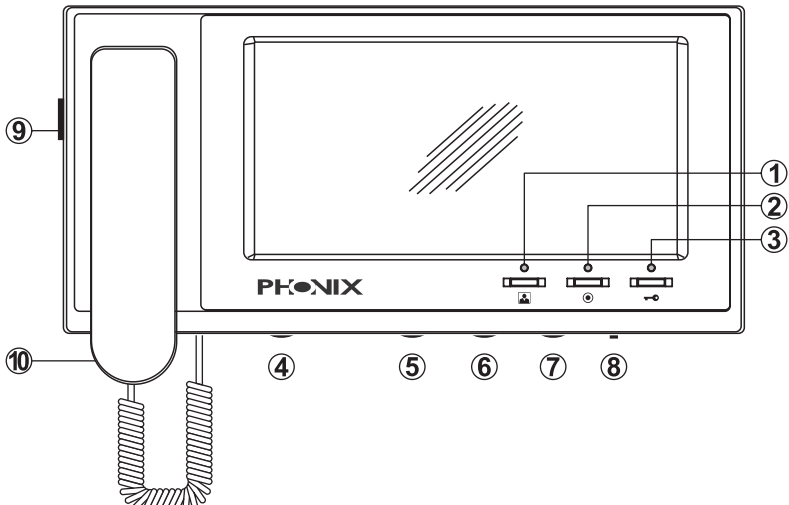

۲-نمایش صفحه ارتباط داخلی

۴-کلید تنظیم صدا

۶-کلید تنظیمات کنتراست

۸-کلید خاموش / روشن

۱۰-هندست

۱-مانیتور/ نمایش دوربین

۳-کلید درب بازکن

۵-کلید تنظیمات روشنایی

۷-کلید تنظیمات رنگ

۹-محل قرار گرفتن کارت حافظه

## منوی اصلی



با فشار دادن هر یک از آیکون‌ها در صفحه اصلی شما می‌توانید به هر یک از گزینه‌ها دسترسی داشته باشید.

صفحه تنظیمات ساعت و تاریخ			
تنظیمات ملودی زنگ دوربین ۱ و ۲		تماس با نگهبانی	
نمایش عکس گرفته شده		تنظیمات دستگاه	
نمایش فیلمهای ضبط شده		نمایش دوربین انتخاب شده	
خروج		تنظیمات ارتباط داخلی	

## تنظیمات



### تنظیمات تاریخ و زمان

در این صفحه می‌توانید تاریخ و زمان را تنظیم نمایید.

### تنظیمات زبان

در این صفحه می‌توانید زبان سیستم را از فارسی به انگلیسی و بالعکس تغییر دهید.



## تنظیمات دوربین

• می توانید با انتخاب یکی از گزینه ها (دوربین ۱، دوربین ۲ (CCTV1، CCTV2) یکی از دوربین ها را به عنوان دوربین پیش فرض انتخاب کنید.

• ضبط اتوماتیک (روشن /


خاموش)

• انتخاب گزینه ضبط عکس / فیلم به عنوان پیش فرض




## تنظیمات ملودی

در این صفحه می توانید تنظیمات ملودی را برای هر دو دوربین انجام دهید. ۱۶ ملودی جهت انتخاب وجود دارد.

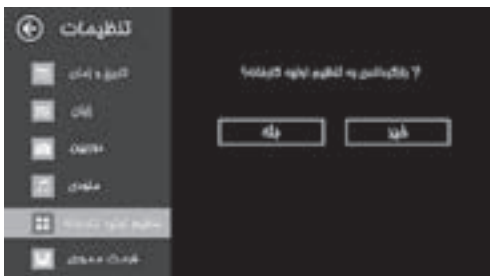

## تنظیمات اولیه کارخانه

در این صفحه می توانید (به غیر از تنظیمات زمان و تاریخ، ارتباط داخلی) بقیه تنظیمات را به تنظیمات اولیه کارخانه برگردانید.

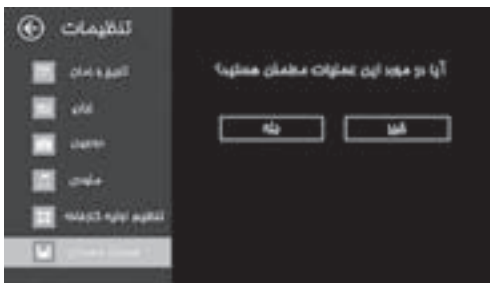

## تنظیمات حافظه

زمانی که ضبط اتوماتیک فعال است، مانیتور عکس / فیلم را بصورت اتوماتیک ضبط خواهد کرد. شما در این صفحه می توانید اطلاعات کارت حافظه را فرمت کنید.

## چگونگی ارتباط با مهمان



هنگامی که زنگ درب به صدا در می آید، تصویر مهمان بر روی صفحه مانیتور به نمایش در می آید. (به مدت زمان ۹۰ ثانیه)

تغییر وضعیت بین دوربین ها و دوربین های مدار بسته		برگشت به صفحه اصلی	
ضبط فیلم		گرفتن عکس	
باز کردن درب		خاموش کردن صفحه مانیتور	

**تذکر:** هنگامی که آیکون دوربین را در صفحه اصلی انتخاب می کنید، تصویر دوربینی که بصورت پیش فرض انتخاب شده به نمایش گذاشته می شود.

### ذخیره تصاویر و فیلم ها


اگر کارت حافظه را وارد کنید مانیتور می تواند تصاویر و فیلم ها را ذخیره کند. ظرفیت کارت حافظه: ۱۰۰۰ عکس و ۱۲۸ فیلم می باشد. زمانی که ظرفیت کارت حافظه پر شده باشد، جدیدترین عکس یا فیلم بصورت اتوماتیک جایگزین قدیمی ترین عکس / فیلم خواهد شد.

### بازدید عکس ها و فیلم ها



شما می توانید با فشار دادن دکمه عکس و یا فیلم در صفحه اصلی، عکس ها و فیلم ها را تماشا کنید. در این صفحه ۶ عکس / فیلم به نمایش در می آید. عکس و یا فیلم با کادر سفید، عکس و یا فیلم انتخاب شده می باشد.

## حالت نمایش عکس

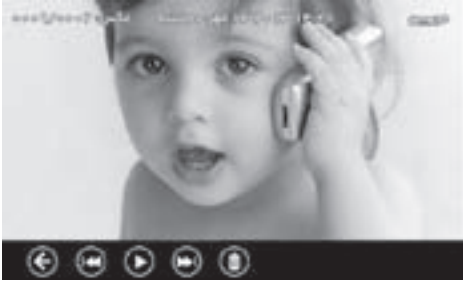


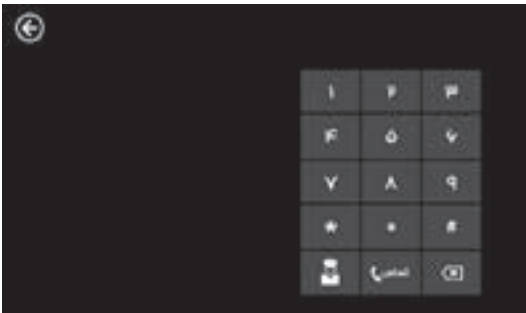
## حالت نمایش فیلم



## ارتباط داخلی

با فشار دادن آیکون ارتباط داخلی در صفحه اصلی، شما می توانید شماره مورد نظر را شماره گیری نموده و سپس دکمه تماس را بزنید. در این حالت می توانید با مانیتور مورد نظر ارتباط برقرار سازید.


• با فشار دادن این دکمه  می توانید با واحد نگهبانی تماس بگیرید.



## مشخصات

Category	Specification
Input Power	AC: 100V ~ 240V ,50Hz/60Hz
Max. Power Consumption	Max:9W, Standby:5W
TFT LCD	Digital 7 Inch TFT LCD
LCD Resolution	800 x 480
Connection with Camera	Support Two 4-Wire Outdoor Cameras
Connection with CCTV	Support Two 2-Wire CCTV Input
Internal communication	Support One 4-wire Intercom
Memory Capacity	1000 Pictures, 128 segments of 15s-video by 2G SD Card
Dimensions	285mm (W) x 140mm(H) x 46mm(D)

### نحوه فعال سازی سیستم ارتباط داخلی TMI

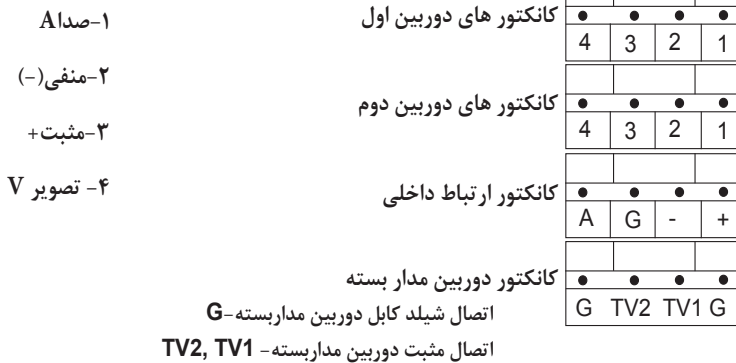

کانکتور ارتباط داخلی واحد (۱)

کانکتور ارتباط داخلی واحد (۲)

کانکتور ارتباط داخلی واحد (n)

۱- ابتدا گوشی را برداشته و کلید ارتباط داخلی را فشار داده تا صفحه شماره گیر ارتباط داخلی نمایش داده شود.

۲- برای تغییر کد پیش فرض که عدد ۰۰۱ می باشد به این ترتیب عمل کنید: call (عدد ۳ رقمی) #5500#call\* (تذکر: منظور از عدد ۳ رقمی ۰۰۱ تا ۰۶۴ است)

\* جهت چک کردن کد پیش فرض در نظر گرفته شده به شیوه زیر باید عمل کرد.

#50#call\*

تذکر: کد پیش فرض کارخانه برای نگهداری ۹۹۹ می باشد و به شیوه زیر عمل می شود.

واحد نگهداری-#5500#call999call\*