


# PHONIX

درباز کن تصویری

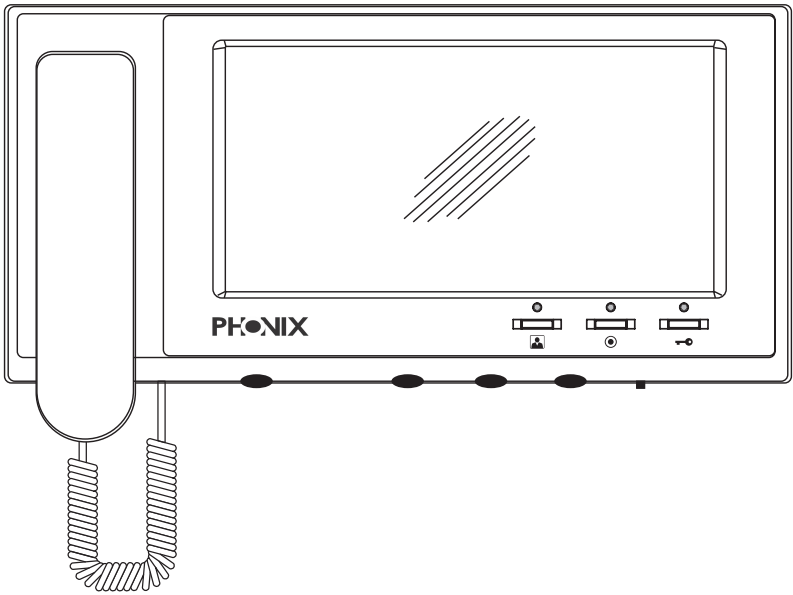





سیستم ویلا/آپارتمان

مدل : PHT-71



## اخطار:


به منظور امنیت بیشتر و جلوگیری از ضرر و زیان ها به نکات زیر توجه فرمایید.

اخطار: صدمات و از کار افتادگی ها	
از قرار دادن دستگاه در محیط مرطوب، گرم خودداری نمایید.	
از نصب دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید و یا دستگاه های گرما زا اجتناب کنید.	
از عبور جریان بیش از حد سیم ها و خم کردن آنها و قرار دادن اشیاء سنگین بر روی دستگاه خودداری نمایید.	
جهت تمیز کردن دستگاه از آب، تینر و یا پاک کننده ها استفاده ننمایید.	
از دستمال خشک جهت تمیز کردن استفاده ننمایید تا از الکتریسیته احتمالی و از کار افتادگی دستگاه جلوگیری ننمایید.	
اگر دستگاه شروع به صوت زدن، یا دود کردن کرد بلافاصله دستگاه را خاموش کرده و با خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.	
با دست خیس هرگز اقدام به اتصال سوکت برق نکنید.	
اگر دستگاه به مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار نمی گیرد با استفاده از کلید خاموش ننمایید.	
از سرویس کردن و جایگزین قطعات جدا خودداری ننمایید.	

### مواردی که شامل ضمانت نمی باشد:

۱. نصب توسط افراد متفرقه و غیر از متخصصین کارخانه.
۲. تعمیر و دستکاری توسط افرادی غیر از متخصصین کارخانه.
۳. صدمات ناشی از ضربه، مواد شیمیایی، نوسانات برقی.
۴. مخدوش شدن تاریخ و برچسب پشت دستگاه.

## لیست اجزا

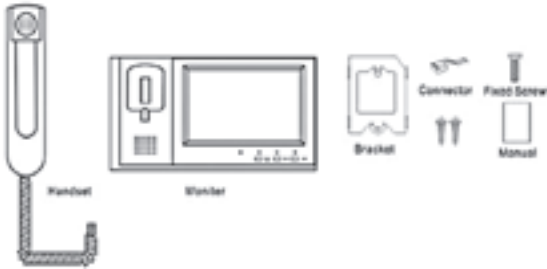

•درب بازکن تصویری

•هندست

•دفترچه ی راهنما


•براکت پشت مانیتور

•کابل اتصال (۲۵۰ mm)

•بسته ی حاوی متعلقات


## ویژگی ها

- مجهز به نمایشگر هفت اینچ رنگی دیجیتال TFT LCD
- مجهز به هندست برای برقراری ارتباط، کارکرد با سیستم چهار سیم
- دارای قابلیت نصب گوشی صوتی به صورت ارتباط داخلی
- قابلیت نصب بر روی آپارتمان های چند واحدی و خان ههای ویلایی
- قابلیت ارتباط با دو دوربین (ارتباط هوشمند)

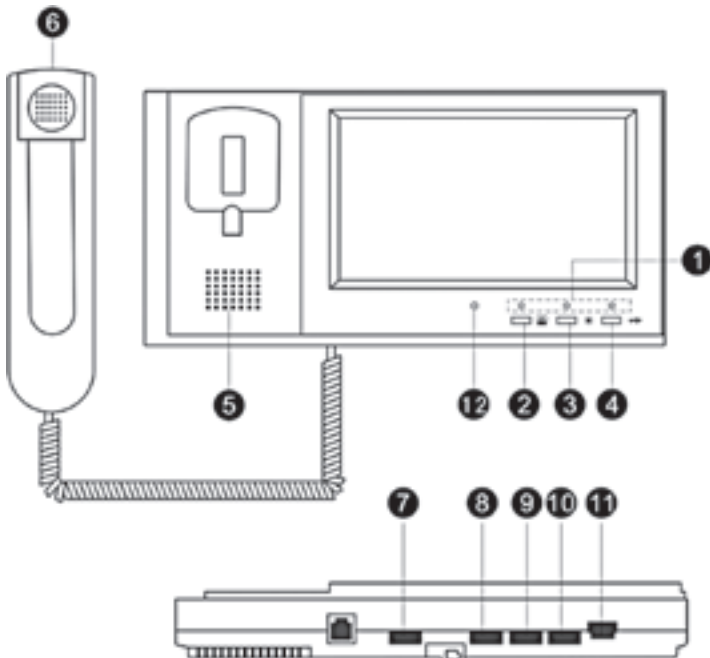


۱. نشانگر
۲. کلید Monitor (👤)
۳. کلید ارتباط داخلی (🔊)
۴. کلید درب بازکن (🔑)
۵. بلندگو
۶. هندست صوتی
۷. کلید تنظیم صدا
۸. کلید تنظیم نور
۹. کلید تنظیم کنتراست
۱۰. کلید تنظیم رنگ
۱۱. کلید روشن / خاموش

## نصب و راه اندازی

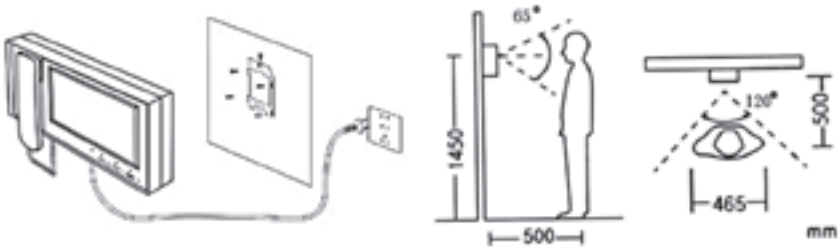

- ۱) محل نصب درب بازکن را مشخص کرده و براکت نصب را با استفاده از پیچ‌های موجود به صورت محکم بر روی دیوار نصب نمایید.
- ۲) جهت عبور دادن کابلهای مربوط به سی‌مکشی، در وسط براکت سوراخی ایجاد نمایید که به اندازه‌ی کافی بزرگ باشد.
- ۳) کابلهای مربوط به صفحه‌ی جلوی درب را به محل‌های مربوطه متصل کنید.
- ۴) سیم هندست را به گوشی متصل نمایید.
- ۵) پس از انجام سیم‌کشی، گوشی را بر روی براکت قرار داده و آن را به سمت پایین فشار دهید.
- ۶) با استفاده از پی‌چهای  $6 \times M3$  گوشی را بر روی براکت متصل نمایید.
- ۷) دو شاخ برق را وارد یک سوکت استاندارد نمایید.
- ۸) کلید روشن / خاموش را در وضعیت روشن قرار دهید.

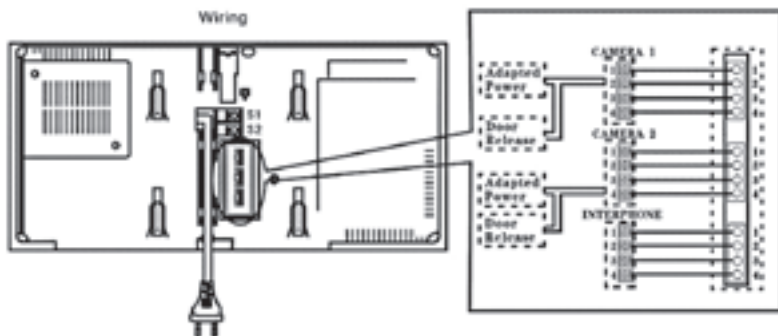

### نقشه ی سیم کشی

۱- دوربین شماره ۱: کانکتور ۴ پین، مربوط به پنل اول در محل درب

شماره سیم	۱	۲	۳	۴
توضیحات سیم	Audio	GND	Control	Video
کابل پیشنهادی	۲۶ - AWG - ۲#			

۲- دوربین شماره ۲: کانکتور ۴ پین مربوط به پنل دوم در محل درب ورودی دوم

شماره سیم	۱	۲	۳	۴
توضیحات سیم	Audio	GND	Control	Video
کابل پیشنهادی	۲۶ - AWG - ۲#			

۳- ارتباط داخلی: اتصال ۴ پین مربوط به هندست صوتی اضافه

شماره سیم	۱	۲	۳	۴
توضیحات سیم	Audio	GND	DC Power	intercom
کابل پیشنهادی	۲۶ - AWG - ۲#			

### نکات قابل توجه هنگام سیم کشی

۱- چنانچه کابل ولتاژ بالا در مجاورت درب بازکن وجود دارد، از کابل کواکسیال با محافظ آهنی استفاده کنید.

۲- چنانچه درب بازکن در مجاورت سی مکشی خارجی قرار گیرد، ممکن است اتصال کوتاه به وجود آید و باعث آت شسوزی یا عدم کارکرد شود.

۳- هنگام برقراری اتصال بین پنل جلوی درب و مانیتور، مطمئن شوید که مانیتور در وضعیت خاموش قرار دارد (پس از اتصال دو شاخ به برق مانیتور را در وضعیت روشن قرار دهید)

## ۱- تنظیم رنگ و نور

مانیتور را روشن کرده و از کلید تنظیم رنگ، یا کلید تنظیم نور که در قسمت پایین درب بازکن قرار دارند جهت تنظیم رنگ و نور دلخواه استفاده کنید.

## ۲- چگونگی ارتباط مهمان

فرآیند ارتباط مهمان



مانیتور را در وضعیت روشن قرار دهید:

۱. هنگامی که مهمانی دکمه ی زنگ را بر روی هر کدام از پنل ها فشار دهد، بلندگوی داخلی مانیتور از خود صدای زنگی را تولید می کند که نشان دهند هی این است که مهمان جلوی درب ورودی است.
۲. پس از مشاهده تصویر مانیتور و دیدن چهر هی مهمان، شما دو گزینه در پیش روی دارید:

A: می توانید با برداشتن هندست «پاسخ ندهید» که در این صورت تصویر مهمان پس از ۲۰ ثانیه ناپدید خواهد شد.


B: می توانید دقیقاً همان طوری که از تلفن استفاده می کنید هندست را بردارید و با مهمان صحبت کنید. در این صورت تصویر مهمان برای مدت ۹۰ ثانیه بر روی نمایشگر نمایش داده خواهد شد، همچنین با قرار دادن هندست در محل مربوطه تصویر نیز ناپدید خواهد شد.

۳. پس از پایان یافتن مکالمه ی شما با مهمان، در صورتی که قفل برقی نصب کرده باشید می توانید با فشار دادن دکم هی (●=)، درب را باز کنید

**۳ - مشاهده تصویر**

چنانچه کلید Monitor (👤) را برای بار اول فشار دهید، نمایشگر تصویر دوربین ۱ را نشان خواهد داد، چنانچه آن را برای بار دوم فشار دهید، نمایشگر تصویر دوربین شماره دو را نمایش خواهد داد. در صورتی که برای سوم دکمه را فشار دهید ارتباط قطع خواهد شد.

▷ Visitor call when two cameras are present

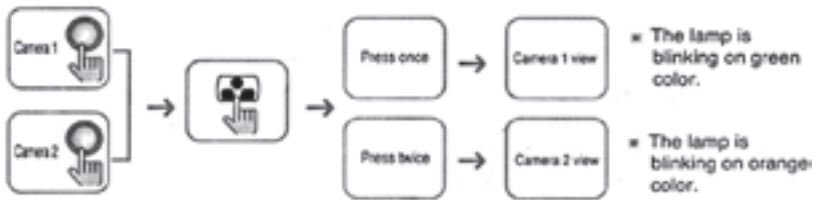

## ۴- ارتباط داخلی

چنانچه گوشی صوتی به مانیتور متصل باشد، می توانید با فشار دادن دکمه (●) ارتباط داخلی را با گوشی صوتی برقرار سازید. همچنین می توانید از گوشی صوتی با مانیتور ارتباط برقرار کنید.

## مشخصات فنی

توضیحات	پارامتر	
V725	مدل	۱
100V—240V, 50 Hz / 60Hz	ولتاژ مورد نیاز	۲
در حالت انتظار: 1W در هنگام کارکرد: >5W	توان مصرفی	۳
1Vp-p 75Ω,PAL or NTSC	ویدئو	۴
چهار سیم	نحوه ی اتصال	۵
7” Digital TFT LCD (resolution: 800 x 480)	صفحه نمایش مانیتور	۶
موسیقی الکترونیکی	صدای زنگ	۷
به صورت همزمان	ارتباط	۸
60 sec +_10%	مدت زمان ارتباط	۹
AWG #22-26, 50-100 meter	میزان فاصله ی ارتباط	۱۰
(32°F-104°F) 0°C+40°C0	دمای کارکرد	۱۱
وزن خالص : 1.30kg وزن ناخالص 1.60kg	وزن خالص	۱۲
218*192*54mm	ابعاد	۱۳